

Allegato al D.u.V.R.i. standard

DISCIPLINARI di CARICO & SCARICO



SERBATOIO STOCCAGGIO PERCOLATO DA DISCARICA

Sede VIA di GRANUCCIO – Ospedaletto (Pi)

File:	Disciplinare_carico_scarico_PISA_Percolato_Discarica_Rev_04	Pagine:	6
Data prima emissione:	Gennaio 2018	Ultima revisione:	Rev_03
Redatto da:	Servizio di Prevenzione Protezione di Geofor s.p.a.		

DISPOSIZIONI GENERALI

Persone autorizzate ad accedere all'impianto Geofor a bordo di automezzi:

- *L'accesso all'interno dell'impianto Geofor è consentito esclusivamente al personale incaricato di svolgere il servizio.*
- *Ogni altra persona a bordo del mezzo non è autorizzata ad entrare ed è pertanto tenuta a scendere dal mezzo, recarsi in Portineria e lì attendere che il mezzo su cui era a bordo esca dall'impianto Geofor e solo a questo punto salire nuovamente a bordo.*
- *Geofor non si ritiene obbligata ad indagare sui motivi per cui tali persone si trovino a bordo del mezzo, di conseguenza non è tenuta a segnalarli alla ditta cui l'automezzo appartiene, salvo che ciò non comprometta il decoro richiesto a chi lavora o ha contatti di qualunque genere con Geofor spa.*
- *Viceversa, nel caso che persone non incaricate di svolgere il servizio si introducano all'interno dell'impianto, Geofor spa contesterà il fatto all'autista, segnalerà l'accaduto al legale rappresentante della ditta incaricata del servizio, si riserva di chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per procedere ad eventuale denuncia.*

Impegno a carico del personale delle ditte esterne, a segnalare situazioni di pericolo POTENZIALE riscontrate durante le operazioni da carico e scarico

Il personale delle Ditte esterne deve segnalare immediatamente al responsabile operativo Geofor e successivamente al proprio responsabile aziendale qualsiasi mancato incidente ed ogni situazione ritenuta anche potenzialmente in grado di provocare un infortunio che si dovesse verificare durante la loro permanenza nell'impianto Geofor.

E' quindi richiesto al personale delle ditte esterne di collaborare attivamente ad evidenziare situazioni potenzialmente pericolose, in modo da incrementare ed adeguare il livello di sicurezza in impianto.

INGRESSO AL SITO

Attualmente l'accesso all'area da via di Granuccio avviene mediante tre ingressi. L'accesso per gli automezzi che trasportano rifiuti, o che hanno necessità di rilevare il peso in ingresso e uscita dal sito, avviene dall'ingresso "centrale" denominato CANCELLO 2.


Qui è ubicata la "pesa" per la pesatura degli automezzi e la registrazione dei dati dei materiali trasportati in ingresso a tutto l'insediamento, ivi compreso l'impianto di termovalorizzazione.

L'ufficio pesa, sempre presidiato con orario giornaliero (8.00 - 16.00), è ubicato all'interno di un box prefabbricato appositamente realizzato, in prossimità dell'accesso.

L'ingresso è munito di cancello, che viene lasciato aperto durante gli orari di carico e scarico dei mezzi e di sbarre che consentono l'accesso ai soli mezzi autorizzati, cioè mezzi già "registrati" che sono riconosciuti automaticamente.

Il trasportatore a seguito della identificazione ed autorizzazione all'ingresso presso la stazione di pesatura dell'impianto ed adempite le procedure documentali, prosegue con il mezzo al percorso indicato, fino alla postazione di carico del percolato.

Durante questo spostamento e tassativamente obbligatorio attenersi alla segnaletica verticale e orizzontale presente all'impianto.

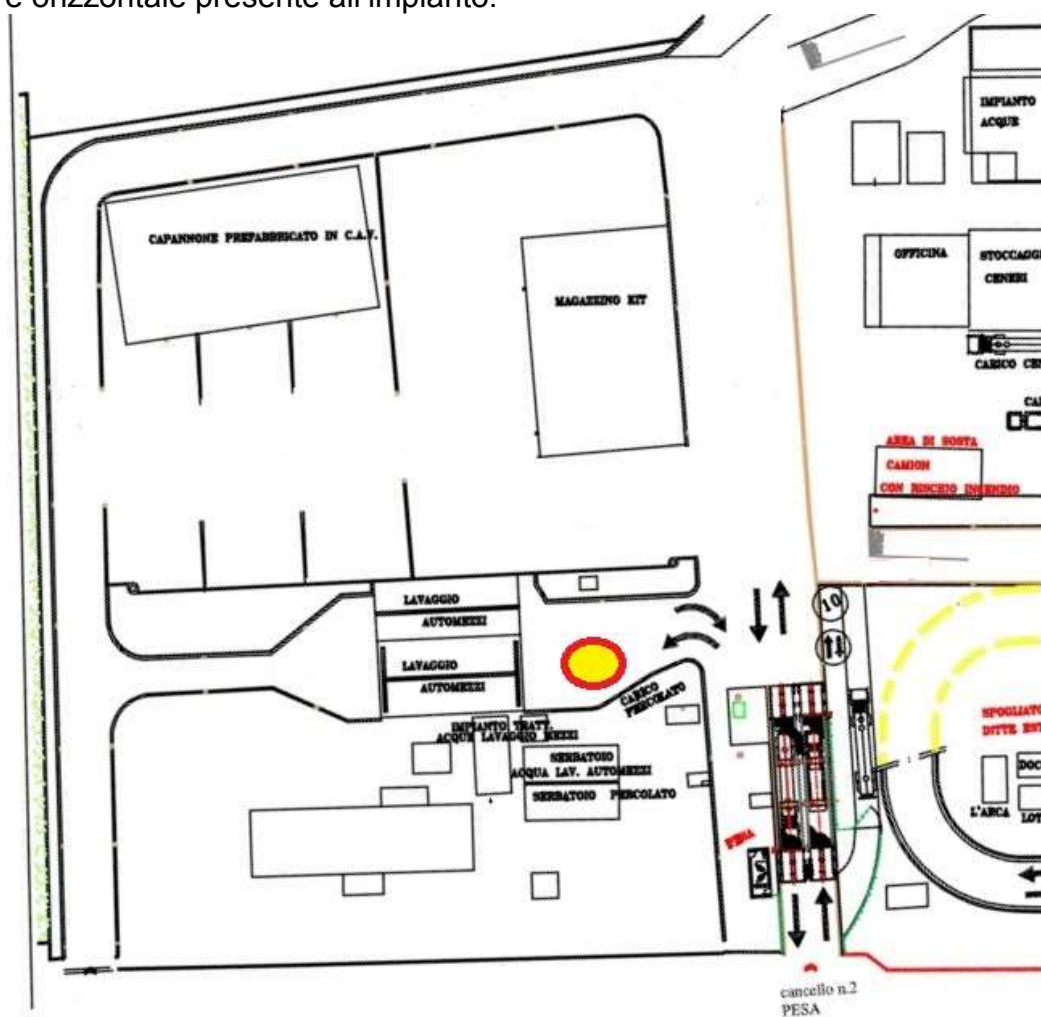

Area di sosta dell'autocisterna per il prelievo

DISCIPLINARE DI CARICO

Zona interessata:

Piazzale di manovra compreso tra impianto lavaggio mezzi aziendali e Impianto stoccaggio serbatoio percolato, serbatoio stoccaggio acquei lavaggio trattate e serbatoio stoccaggio acque derivante da fosse settiche.

Descrizione delle caratteristiche automezzi in accesso:

Sono ammessi all'impianto tutti gli automezzi espressamente omologati e autorizzati al suddetto servizio.

Verranno inderogabilmente respinti tutti i mezzi che presenteranno versamenti a terra di materiale liquido o solido.

Attività o procedure da seguire:

Una volta arrivato in prossimità della postazione attacco carico percolato :

- *l'autista del veicolo provvede alle operazioni preliminari per il carico, previa aver indossato gli opportuni DPI in dotazione, attende l'addetto Geofor per comunicazioni eventuali;*
- *posizionare il veicolo all'altezza dell'attacco (composto da una valvola manuale ed un tubo flessibile);*
- *verificare che la tubazione sia integra e non presenti danni evidenti;*
- *effettuare le operazioni di attacco tra tubazione esistente e automezzo:*
- *procedere alle operazioni di aspirazione/carico del percolato in cisterna;*
- *completato il carico procede a staccare e riposizionare la tubazione nell'apposito alloggio;*
- *completato il carico, il veicolo si rimette in configurazione di marcia e quindi può lasciare l'impianto procedendo a passo d'uomo, segnalando la sua presenza ad eventuali mezzi in movimento o persone a terra, sempre nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale fino alla stazione di pesatura;*
- *completate le operazioni burocratiche di pesatura (compilazione formulario), esce dalla struttura impiantistica.*

DIVIETI, PERICOLI, OBBLIGHI:

				
<i>Divieto di accedere in zone non consentite</i>	<i>Divieto assoluto di fumare durante le fasi di carico</i>	<i>Fare attenzione a carrelli elevatori in movimento</i>	<i>Fare attenzione a mezzi d'opera in movimento</i>	ATTENZIONE <i>La sostanza può provocare diversi disturbi di salute, ad es. arrossamento della pelle, irritazioni alle vie respiratorie, allergie cutanee.</i>

					
<i>Protezione vie respiratorie</i>	<i>Protezione apparato visivo</i>	<i>Calzature di sicurezza obbligatorie</i>	<i>Guanti di protezione obbligatori</i>	<i>Abbigliamento protettivo</i>	<i>A terra indossare abbigliamento alta visibilità</i>

EMERGENZE

In caso di evento accidentale e inatteso, dare segnalazione al personale Geofor presente e mettersi a disposizione del personale addetto alle emergenze.

Coloro che, al momento dell'incidente, si trovano alla guida di **mezzi di trasporto**, avvisati del pericolo, devono sospendere ogni attività, e attenersi strettamente alle indicazioni fornite dagli addetti alla squadra di emergenza; in particolare, devono parcheggiare il proprio veicolo in maniera tale da:

- *non intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso;*
- *non posizionarsi in prossimità del luogo dell'incidente;*

Devono, inoltre, evitare di:

- *abbandonare il mezzo negli spazi immediatamente antistanti alle uscite dei fabbricati, al fine di non ostacolare il deflusso delle persone, ai dispositivi di protezione antincendio (es. manichette idranti, colonnine, attacchi di mandata per autopompa) né occupare le vie d'accesso per i mezzi di soccorso (es. presso i cancelli);*
- *lasciare il motore acceso;*
- *chiudere a chiave gli sportelli dei veicoli*

La chiave d'avviamento viene lasciata inserita nel quadro in modo tale da poter, all'occorrenza, spostare il camion.

Una volta parcheggiato il mezzo, gli autisti devono portarsi nel luogo di raccolta.

PRESA VISIONE

Il presente documento allegato al DuVRi standard ne diviene parte integrante e sostanziale, e come tale l'appaltatore, compilando la sottostante parte e restituendola alla Committenza dichiara la presa visione e la trasmissione al proprio personale delle indicazioni riportate sopra:

Ragione sociale dell'impresa appaltatrice _____

Sede legale:

Indirizzo _____ N° civico _____

Località _____ Provincia _____

Recapiti telefonici _____

Legale rappresentante _____

DICHIARA

di aver ricevuto il presente documento in data ____/____/____ e si impegna ad applicare quanto in esso contenuto e di dare adeguate informazioni ai propri addetti che accedono nelle aree di lavoro della committenza.

Il compilatore:

Nome e Cognome _____ Funzione _____

TIMBRO E FIRMA

NOTA: *si prega di re-inviare alla committenza il presente documento debitamente compilato e comprensivo di tutte le sue pagine - Grazie*

RISERVATO ALL'IMPRESA APPALTATRICE